


Beknopte Handleiding

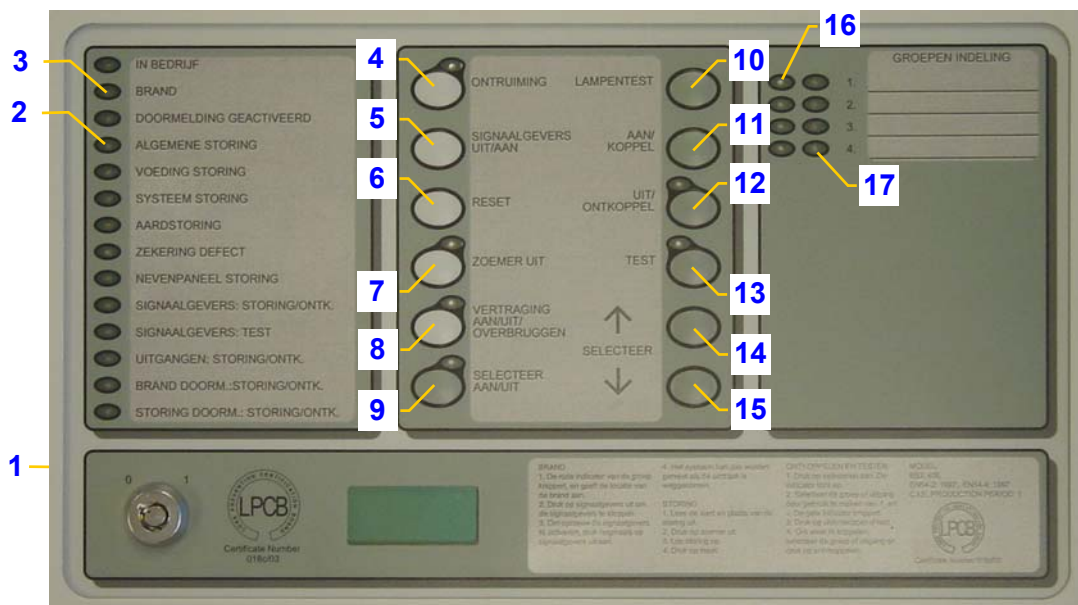

Toetsen & belangrijkste Led Indicatoren op de *BSX-E*

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. BEDIENDEEL Sleutel Schakelaar | 9. SELECTEER AAN / UIT |
| 2. STORING | 10. LAMPENTEST |
| 3. BRAND | 11. AAN (Inschakelen) |
| 4. ONTRUIMING | 12. UIT (Uitschakelen) |
| 5. SIGNAALGEVERS UIT / AAN | 13. TEST |
| 6. RESET | 14 & 15. Cursor bediening ↑↓ |
| 7. ZOEMER UIT | 16. BRAND per meldergroep |
| 8. VERTAGING AAN/UIT/OVERBRUGGEN | 17. STORING MELDERGROEP |

Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken

Déblokkeer het toetsenbord
met de sleutelschakelaar

ZOEMER UIT

druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten. —indien toegepast—

SIGNAALGEVERS UIT/AAN

Lokaliseer en controleer de melding

bij een echte brandmelding

VERTAGING AAN/UIT/OVERBRUGGEN
druk deze toets om de doormeld vertraging te overbruggen. —indien toegepast

SIGNAALGEVERS AAN
druk deze toets opnieuw in om de signaalgevers weer te activeren.


als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op
 RESET

Blokkeer het toetsenbord
met de sleutelschakelaar

Noteer de melding in het logboek

Beknopte Handleiding

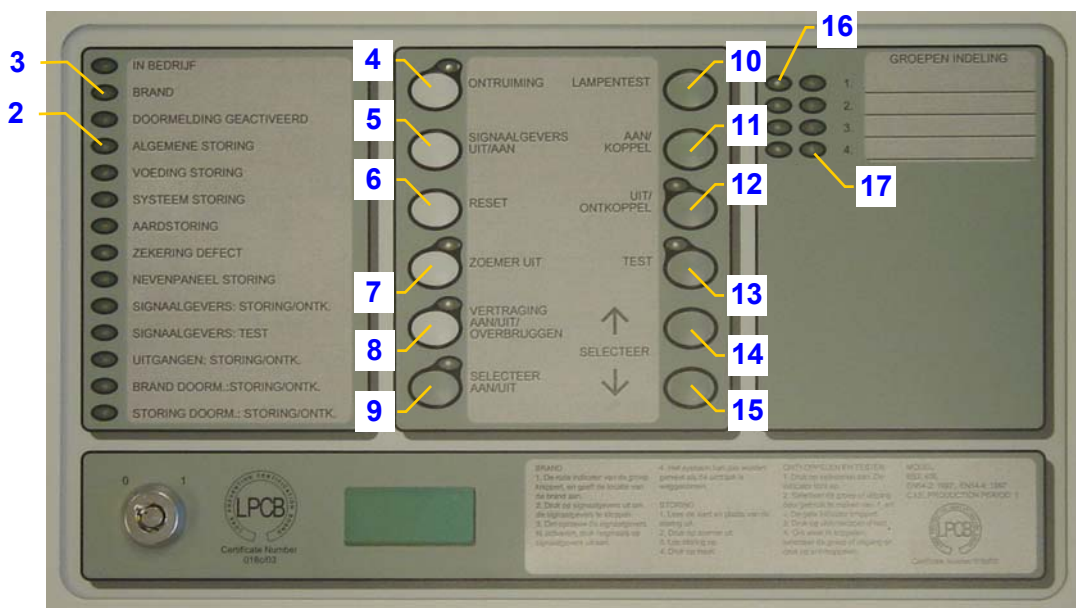

Storing

-  Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken
-  **Déblokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar
-  **ZOEMER UIT**
-  Lokaliseer de melding
-  Hef de oorzaak van de storingsmelding op
-  **RESET** —afhankelijk van configuratie—
- OF**
-  30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de storing reset de centrale zichzelf. —afhankelijk van configuratie—
-  **Blokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar
-  Noteer de handeling in het logboek

Hoe een meldergroep uitschakelen

-  Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt indien u een meldergroep wilt uitschakelen
-  **Déblokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar (1)
-  *Selecteer Aan/Uit* toets (9) open selectie menu,
-  selectie indicator (9) licht op,
-  ↓ & ↑ om de gewenste meldergroep te selecteren (14 & 15),
-  geselecteerde meldergroep indicator (16) licht op,
-  *Uit* (12) om de geselecteerd meldergroep uit te schakelen,
-  *Selecteer Aan/Uit* toets het selectie menu te sluiten,
-  de led indicator van de uitgeschakelde meldergroep indicator licht op,
-  **Blokkeer het toetsenbord** met de sleutelschakelaar
-  Noteer de handeling in het logboek

Hertek b.v.
Postbus 10209
6000 GE WEERT
Nederland



Tel.: +31 495 58 41 11
Fax: +31 495 58 41 33
E-Mail: hertek@hertek.nl
Internet: www.hertek.nl
BGB007.04

Hoe een meldergroep inschakelen

- Handel als volgt indien u een uitgeschakelde meldergroep wilt inschakelen.
- Volg dezelfde procedure als voor het uitschakelen van een meldergroep. Gebruikt echter de *AAN* toets (11) i.p.v. de *UIT* toets om de geselecteerd meldergroep in te schakelen.